

取扱説明書

ご使用前に必ずお読みの上
正しくご使用ください。

LEDプチエグザーム 品番 PEX-01

再生紙を使用
しています。


PRINTED WITH
ISOVINK
環境に優しい大豆インクを使用しています。

1-992222_2

Slimac

- このたびは弊社の照明器具をお買上げいただき、まことにありがとうございます。
- 裏面の『安全上の注意』は、よくお読みください。
- この取扱説明書は、ご覧になった後も大切に保存してください。

●各部の名称

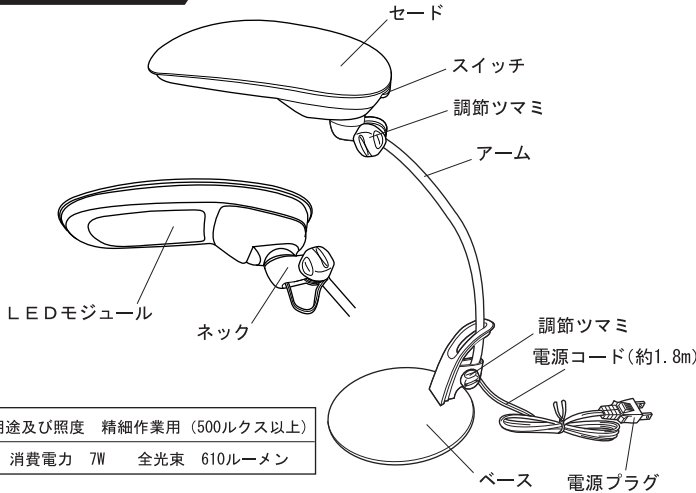

●セードとアームの位置調整




出荷時は固定した状態になっております。ご使用中にゆるんだ際は、軽くしめ直してご使用ください。

警告

調節ツマミを締め付け過ぎると、破損の原因となります。

ネックの回転


セードの回転

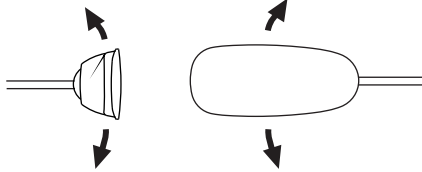

ネックの動き
(上下方向)

アームの動き
(前後方向)


【ゆるんだ場合】

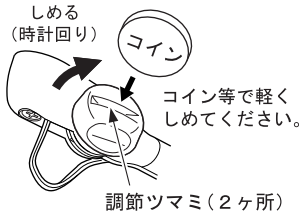

- ご使用中にゆるんだ場合は、調節ツマミを軽くしめてください。その際、調節ツマミは絶対にゆるめないでください。

お願い

部品がはずれ故障・破損の原因になります。

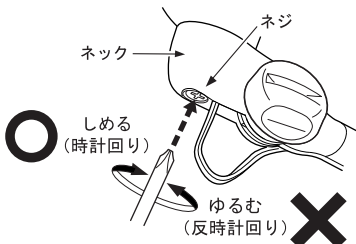


●ご使用上の注意



点灯/消灯は、プッシュスイッチを押してください。

お願い

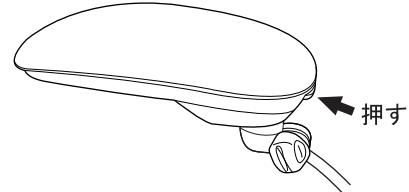

傾斜した場所、毛足の長いカーペットの上、カーテンの近辺など、不安定な場所や可燃物の近くでは使用しないでください。火災の原因になります。

禁止




安全上、LEDモジュールを直視することはおやめください。

警告



アームとネックの折れ曲がる部分(矢印の箇所)をつかんでアームやネックを動かさないでください。手をはさむ恐れがあり、危険です。

注意

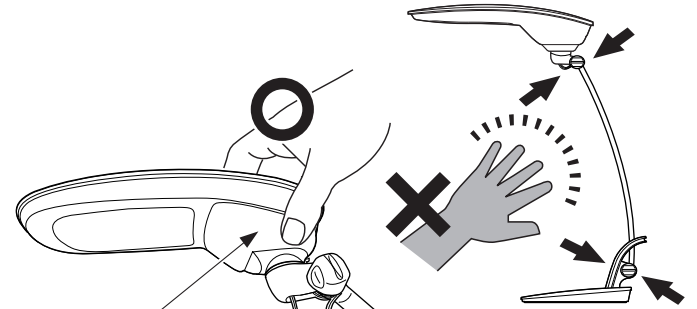

カーテンなど、可燃物の近くで使用しないでください。火災の原因になります。また点灯中はセードが熱くなっていますのでさわらないでください。

禁止



点灯時は、必ず物から15cm以上はなしてご使用ください。

注意



LEDモジュールには絶対にさわらないでください。火傷や故障の原因になります。

警告

《ご注意ください》

- 表示された電源電圧 (AC100V)、周波数 (50/60Hz) 以外で使用しないでください。
- 本製品をご使用中、ラジオ等の音響機器への雑音や他の家電製品の赤外線リモコンが作動しない場合がごまれにあります。この場合はトラブルが発生しなくなる距離まで離してご使用ください。
- 調光機能のついたコンセント器具では絶対に使用しないでください。(破損や発煙の原因となります。)

〈アフターサービスのお問い合わせは〉
器具本体の器具銘板で品番を確認の上、お買上げいただきました
販売店・工事店、もしくは右記のメーカーまでご連絡ください。

スリマック株式会社
www.slimac.co.jp

〒277-0931 千葉県柏市藤ヶ谷1830

TEL 04-7191-5088 / FAX 04-7191-7774

※製品改良の為、予告なく変更することがあります。