

# 取扱説明書

ご使用前に必ずお読みの上  
正しくご使用ください。

## デスクライト

### 品番 MR-006

再生紙を使用  
しています。




Slimac

1-992291/A\_2

本製品（付属品を含む）は日本国内専用器具です

このたびは弊社の照明器具をお買上げいただき、まことに有難う  
ございます。裏面の『安全上の注意』は、よくお読みください。  
この取扱説明書は、ご覧になった後も大切に保存してください。

### ●各部の名称

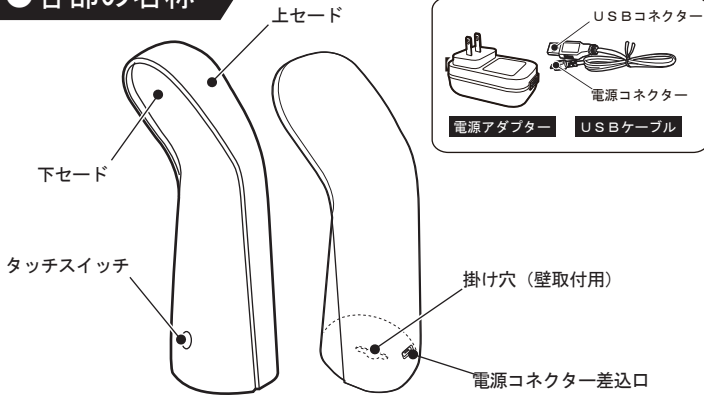

#### 【保護者の皆さまへ】

ご使用になる際、お子様やペットがいるご家庭では安全にご使用いた  
だく為に、保護者の方のご注意をお願いします。

### ●仕様について

- 器具サイズ：W7×D11×H19cm（コード長1m）
- 器具重量：約300g
- 消費電力：3.5W
- アダプター入力電圧：AC100～240V
- 器具入力電圧：DC5V
- 光源：LED（電球色：3000K/190lm）  
※LED光源にはばらつきがあるため、明るさが若干異なる場合がございます。
- 充電容量：1800mAh
- 充電時間：約4時間
- 点灯可能時間：MAX⇒約5h / MIN⇒約74h  
※充電・点灯時には個体差がございます。また満充電しても極端に点灯時間が  
短くなった場合、バッテリーの寿命が考えられます。
- 仕様：タッチスイッチ／無段階調光

### ●ご使用方法について



初めてご使用になる場合には、必ず**10分以上充電してから**  
ご使用ください。輸送中の放電により充電量が減っています  
と点灯不良の原因となります。



安全の為、付属のUSBケーブル・電源アダプター以外では  
使用しないでください。

- ①器具の背面にある電源コネクタ-差込口に、電源コネクタ-を差し  
込んでください。

#### ■USBケーブルのみでご使用の場合

- ①USBケーブルをご使用になるUSBポートに差し込んでください。

#### ■電源アダプターご使用の場合

- ①USBケーブルを電源アダプターに差し込んでください。  
②電源アダプターをコンセントに差し込んでください。



コンセントを使用する際に、電源アダプターは確実に差し込ん  
でください。故障や火災の原因になります。

### ●スイッチについて

- ①タッチスイッチをさわると、ON/OFFを繰り返します。  
②タッチスイッチを長押しすると無段階で調光します。

### ●器具への充電について

- ①USBケーブルを接続し、電源アダプターをコンセントに差し込むと  
充電を開始します。
- ⊘ 初めてご使用になる場合や長期間ご使用がなかった場合は必ず  
10分程度、充電してからご使用ください。  
充電量が減っている状態でご使用されますと点灯不良の原因と  
なります。
  - ⊘ 充電中やご使用中は電源アダプターが温くなる場合がございますが  
異常ではありません。
  - ⊘ 付属の電源アダプターをご使用ください。発熱、発火、故障の  
原因となります。
  - ⊘ 充電・点灯時には個体差がございます。また満充電しても極端  
に点灯時間が短くなった場合、バッテリーの寿命が考えられます。


### ●壁の取り付けについて



壁の材質・構造をご確認の上、器具の重さに十分耐えられる掛け具  
を選んで正しく取り付けして下さい。適切でない掛け具を使用した  
場合、器具の落下によりケガや破損の恐れがあります。



正しく掛かっていない場合、器具の落下によるケガや破損の恐れが  
あります。器具の掛け穴に掛け具が完全に掛かっているかどうか  
十分確認の上、ご使用ください。

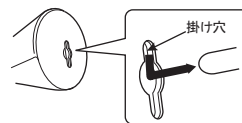

### ●ご使用上の注意



安全上、LEDモジュールを直視することはおやめください。



LEDはお客様にて交換することができません。  
万が一、点灯不良等の不具合が生じた場合は、速やかに修理の  
ご依頼をお願いします。



セードの上に物をのせたり、上から強く押したりすること  
はおやめください。故障の原因になります。



器具を分解したり・改造することはお止め下さい。故障・破損  
感電・火災の原因になります。



殺虫剤・防水等のスプレーなどをかけないでください。  
器具の変色、変質の原因となります。



火の近くでは使用しないでください。器具が倒れたりしますと  
器具の故障・破損だけでなく火災の原因になります。



器具を濡らしたり、水気の多い場所で使用しないでください。  
器具の故障・破損・感電・火災の原因になります。



点灯中は器具が熱くなる事があります。ご注意ください。



器具は安定した場所でご使用ください。設置場所が不安定に  
なりますと、器具の落下の恐れがあり、ケガや家財の損傷、  
器具破損の原因になります。



掃除する際は、必ず乾いた布で拭き、水や洗剤等は使用しない  
でください。器具の故障・破損・感電・火災の原因になります。



点灯時は、ランプを必ず物から10cm以上はなしてご使用  
ください。近づけ過ぎると火災の原因になります。

（アフターサービスのお問い合わせは）  
器具本体の器具銘板で品番を確認の上、お買上げいただきました  
販売店・工事店、もしくは右記のメーカーまでご連絡ください。

スラン電器株式会社  
www.slimac.co.jp

〒277-0931 千葉県柏市藤ヶ谷1830  
TEL 04-7191-5088 / FAX 04-7191-7774  
※製品改良の為、予告なく変更することがあります。