

安全上のご注意

※ご使用前に、この《安全上のご注意》をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
 ※この取扱説明書及び製品への表示では、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や財産損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。
 絵表示の意味と内容は次のようになっています。



- 警告**：表示を無視して誤った取扱いをした場合、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
- 注意**：表示を無視して誤った取扱いをした場合、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

設置上の注意	警告	<ul style="list-style-type: none"> スタンドは、取扱説明書に従い設置してください。設置に不備があると、スタンドの転倒や落下によるケガや火災、感電事故の原因となります。 不安定な場所に設置しないでください。倒れたり、落ちたりして、火災やケガの原因となります。 ※デスクスタンド、クランプに取付けのアームスタンド及びクリップ式のライトは、ベットやまくら元では使用できません。 	<ul style="list-style-type: none"> 器具と照らす物との距離は、本体表示または取扱説明書に従って十分な距離を取ってください。指定された距離より近すぎると、LEDの熱で照らされた物が変色や変形したり、火災の原因となります。 器具とたみやカーテンなどの燃えやすい物が接触するような場所では使用しないでください。火災の原因となります。
	注意	<ul style="list-style-type: none"> 本製品（付属品を含む）は日本国内専用器具です。海外の規格には準拠しておりません。表示された電源電圧以外では絶対に使用しないでください。器具の破損、故障の原因となることがあります。 本製品は一般屋内用器具です。屋外や浴室など湿気の多い場所や器具に水滴がかかる状態では使用しないでください。器具の破損、感電事故、漏電の原因となります。 	<ul style="list-style-type: none"> 表示された電源電圧以外では絶対に使用しないでください。間違った場合、感電や火災の原因となることがあります。 調光器（ライトコントロール）との併用は出来ません。チラつきや立ち消え等の点灯不良や変形、調光器や照明器具の故障の原因となります。 硫化水素、リン、アンモニア、硫黄、炭素、酸、ほこり有毒ガスなどの発生するところでは使用しないでください。
ご使用上の注意	警告	<ul style="list-style-type: none"> 修理技術者以外の人が器具を分解したり、修理・改造は絶対に行わないでください。感電や漏電等の事故、故障の原因となります。 	<ul style="list-style-type: none"> 器具アーム部のすきまや放電穴等に金属類を差し込まないでください。感電事故の原因となります。
	注意	<ul style="list-style-type: none"> 電源プラグの抜き差しは、必ずプラグを持って行ってください。コードを引っ張るとコードを傷め、ショートによる火災や感電事故の原因となることがあります。 点灯中にその場を離れる時やお出かけの際は、安全のためにスイッチを切ってください。転倒や落下した場合、火傷、ケガ、火災の原因となります。 傷んだコード（芯線の露出や断線）は、そのまま使用せず、直ちに電気店に交換修理をご依頼ください。傷んだまま使用を続けると、火災や感電事故の原因となります。 ご使用中、万が一器具の異常（発煙、臭異）が認められましたら直ちに使用を中止して電源スイッチを切り、異常状態のおさまったことを確かめてから、工事店、販売店又は当社のサービスに修理をご依頼ください。異常のまま使用すると火災や感電の原因となります。 梱包時器具の電源コードは曲げて結束してあります。使用時は曲げたまま使用しないでください。過熱したり、火災の原因となります。 温度がマイナスになる環境でのご使用は、動作が安定しない場合がございます。 濡れた手でさわらないでください。感電の原因となります。 点灯中や消灯直後の光源部やセードにはさわらないでください。火傷の原因となります。 	<ul style="list-style-type: none"> 殺虫剤・防水等のスプレーなどをかけないでください。器具の変色、変質の原因となります。 器具を布、紙など燃えやすい物でおおわないでください。過熱して器具の焼損、故障、変形、火災の原因となります。 コンセントに電源プラグを差し込んでゆるいときは、使用しないでください。過熱や火災の原因となります。 アーム式スタンドではアームにタオル等を掛けしないでください。アームやジョインターを傷め、故障の原因となります。 転倒安全スイッチ付製品では、転倒スイッチをテープなどで固定しないでください。倒れたとき消灯せず、火災の原因となります。 温度の高くなる物（ストーブなど）の近くで使用しないでください。器具の変形や火災の原因となります。 電源コードを無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、机などの家具と壁の間に挟んだりしないでください。コードを損傷し、火災や感電事故の原因となります。 電源コードの上に物を載せたり、踏んだりしないでください。コードを損傷し、火災や感電事故の原因となります。 点灯したまま器具を持ち運ばないでください。電源コードを損傷し、火災や感電事故の原因となります。
お手入れの注意	注意	<ul style="list-style-type: none"> 安全に使用していただくために、定期的な清掃と点検をしてください。器具の汚れは乾いた柔らかい布、又は中性洗剤を浸した柔らかい布をよく絞って拭き取ってください。 お手入れするときは、必ず電源プラグを抜いてから取りかかってください。通電のまま行うと感電事故の原因となります。 濡れた手でさわらないでください。感電事故の原因となります。 	<ul style="list-style-type: none"> 消灯直後の光源部は熱いので、絶対に素手でさわらないでください。火傷の原因となります。 器具、アダプタは水洗いしないでください。火災、感電事故の原因となります。 シンナーやベンジンなど揮発性の薬品やカビ取り剤、クレンザー等は使用しないでください。器具に傷をつけたり、変色、変質の原因となります。

保証書

■ 無償修理保証範囲

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合は、無償修理させていただきます。
- 修理の必要が生じた場合は、製品に本書を添えてお買上げ販売店、または弊社にご持参の上修理をお申し付けください。
- 修理ご依頼で送られる場合、発送時の送料はお客様のご負担となります。（弊社よりの返送料は弊社負担）
- 本書は日本国内のみにて有効です。
- 次のような場合には保証期間内でも修理費用を申し受けます。
 - (イ) 過った取り扱い、不当な修理改造を受けた製品、並びにご使用者に責任があると考えられる故障又は破損。
 - (ロ) 火災・地震・水害・落雷などの天災、並びに公害や異常電圧などの外部要因による故障又は破損。
 - (ハ) 通常の使用をはるかに超える酷使状態に起因する修理。（業務用用途に使用、車両・船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障又は破損）
- 移転、贈答品等にてお買上げ販売店に修理依頼が出来ない場合は、弊社にお問い合わせください。

ご購入年月日		年	月	日
販売店	お名前			
	ご住所	〒		TEL

保証期間 ご購入日より1年間

※お客様へ
 保証書の記載内容をよくお読みいただき、販売店発行の領収書と合わせて大切に保管してください。
 保証期間経過後の修理等についてご不明の場合はお買上げ販売店、または弊社までお問い合わせください。

取扱説明書

ご使用前に必ずお読みの上
 正しくご使用ください。

レディックエグザーム

品番 LEX-3010




- このたびは弊社の照明器具をお買上げいただき、まことにありがとうございます。
- 裏面の『安全上の注意』は、よくお読みください。
- この取扱説明書は、ご覧になった後も大切に保存してください。

●各部の名称

器具サイズ・重量	210×340×260 (mm)
光源	白色LED (4,000K/200lm) ※LED光源にはばらつきがあるため、明るさが若干異なる場合があります。
定格入力電圧	AC100V
定格周波数	50/60Hz
消費電力	最大10W/最小0.9W/待機時0.1W
仕様	無段階調光
	照度比 : 0% ~ 100%
コード長	2.0m

【保護者の皆さまへ】
 お子様のご使用になる場合、安全にご使用いただくため必ず保護者の方がお子様に付き添って取扱説明書の内容を説明してご使用ください。

OLEDパネルは、お客様ご自身でご交換する事が出来ません。
 点灯しなくなった場合は、本書P3の「アフターサービスについて」をご参照ください。

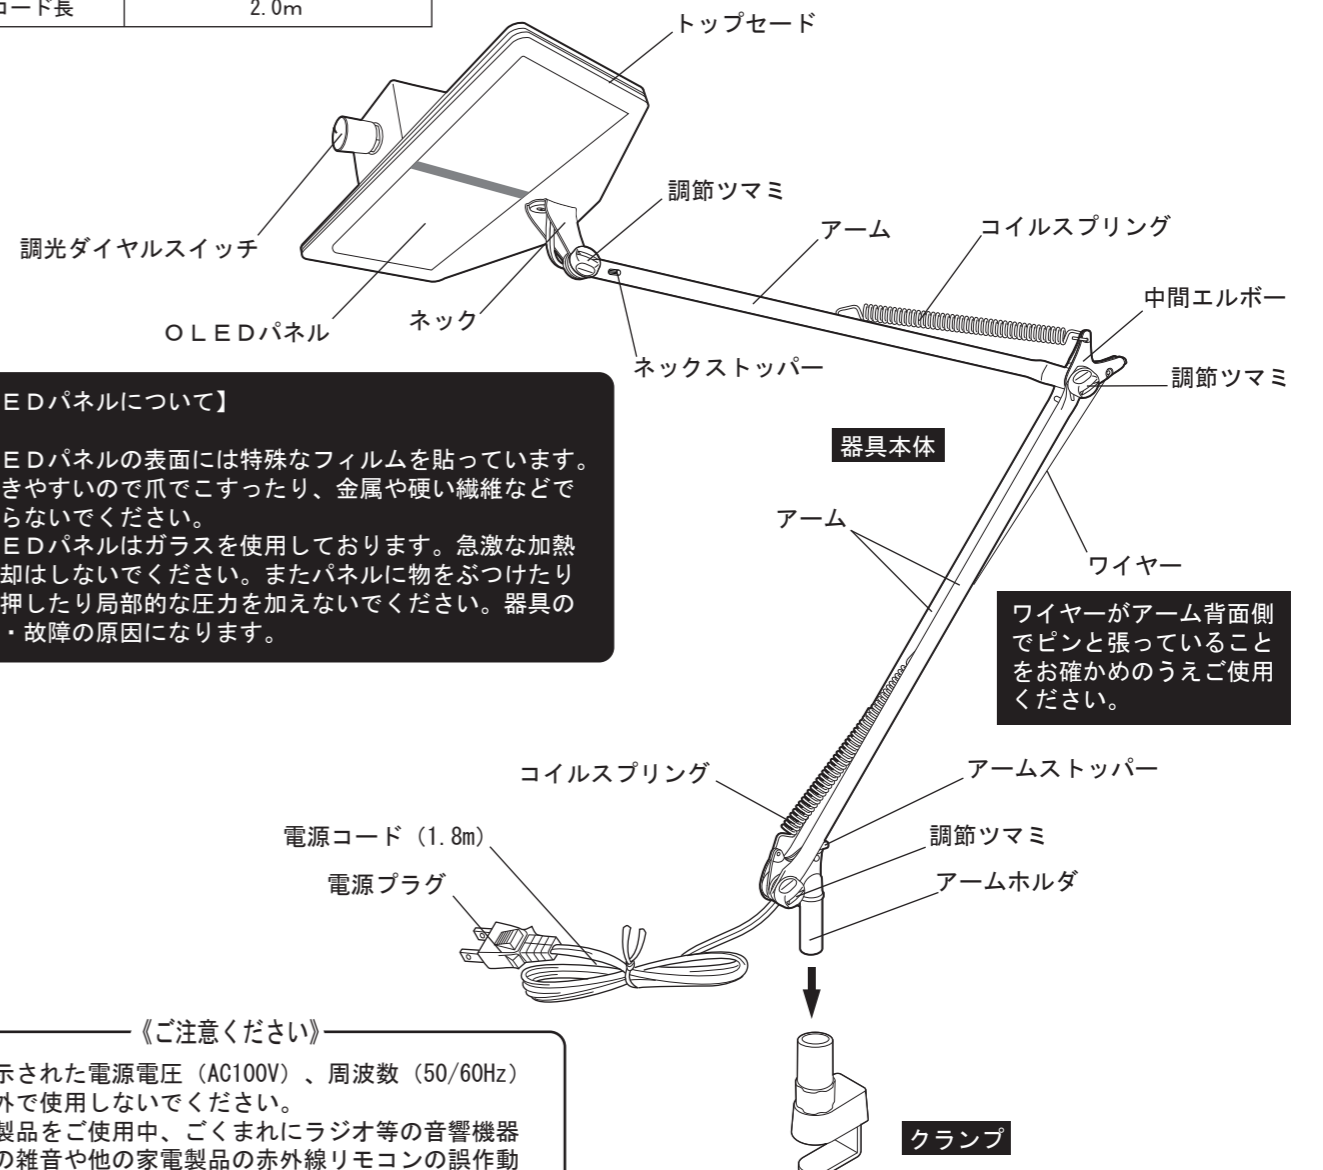

【OLEDパネルについて】
 ① OLEDパネルの表面には特殊なフィルムを貼っています。傷つきやすいので爪でこすったり、金属や硬い繊維などでこすらないでください。
 ② OLEDパネルはガラスを使用しております。急激な加熱・冷却はしないでください。またパネルに物をぶつけたり強く押ししたり局所的な圧力を加えないでください。器具の破損・故障の原因となります。

《ご注意ください》
 ●表示された電源電圧 (AC100V)、周波数 (50/60Hz) 以外で使用しないでください。
 ●本製品をご使用中、ごくまれにラジオ等の音響機器への雑音や他の家電製品の赤外線リモコンの誤作動が起こることがあります。この場合はトラブルが発生しなくなる距離まで離しご使用ください。
 ●調光機能のついたコンセント器具では絶対に使用しないでください。（破損や発煙の原因となります。）